

People Meter 7

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Mediapulse Media Panel!

Hier finden Sie die wichtigsten Punkte zur Benutzung des Messgeräts «People Meter 7», mit dem wir die Schweizer Fernsehnutzung messen.



Allgemeine Anweisungen

1. **Trennen Sie das Messgerät** möglichst **nie vom Strom**.
2. **Melden Sie sich an**, sobald Sie sich im Raum mit dem angeschalteten Fernseher befinden. Achten Sie immer darauf, dass Sie den Ihnen zugewiesenen Knopf auf der Fernbedienung oder auf Ihren Avatar direkt auf dem Messgerät drücken.
3. **Melden Sie uns Änderungen in Ihrem Haushalt** (z.B. Änderung der Haushaltsmitglieder oder Kauf eines neuen Mediengeräts).
4. Falls nur der **Fernseher läuft, aber niemand zuschaut**, drücken Sie bitte die **«Keine Zuschauer»-Taste**.
5. Wenn Sie länger als einen Tag abwesend sind, drücken Sie bitte die **«Postausgang»-Taste** und melden Sie uns Ihre Mitteilung (bspw. **Ferien-Abwesenheit**).
6. **Melden Sie bitte die Anzahl Gäste**, das Geschlecht und das Alter an, sobald sie sich im Raum mit dem laufenden Fernseher befinden.

Bedienung des Messgeräts People Meter 7

Sie können sich entweder über die Fernbedienung oder über das Anklicken Ihres Avatars auf dem Display des Messgeräts anmelden.

Über die Postausgangstaste können Sie uns Ihre Mitteilung senden, wenn Sie bspw. in die Ferien fahren, falls wir Sie zurückrufen sollen, oder wenn Sie ein technisches Problem haben.

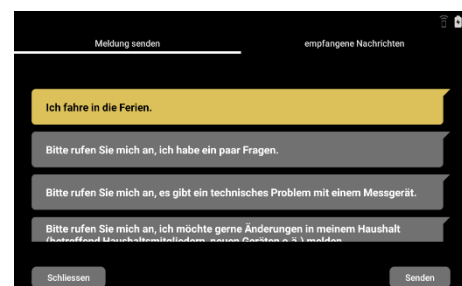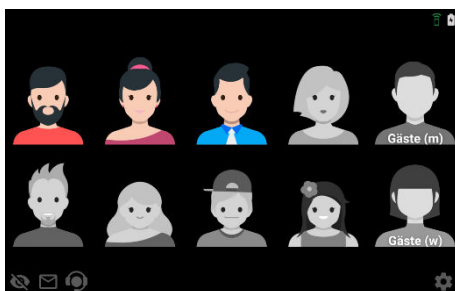

Benutzung der Fernbedienung

Anmeldung

Sobald der Fernseher eingeschaltet wird, erscheint im Display die Frage «Wer ist anwesend?». Bitte drücken Sie danach die zugewiesenen Tasten aller anwesenden Personen.

Gast abmelden

Melden Sie bitte Gäste ab, die bei Ihnen TV geschaut haben und sich nun nicht mehr vor dem TV befinden.

Zurück

Mit dieser Taste können Sie zurück zur vorherigen Seite gehen.

Keine Zuschauer

Falls das TV-Gerät eingeschaltet ist, aber niemand zuschaut, drücken Sie bitte diese Taste. Dies gilt auch dann, wenn Sie das TV-Gerät zum Radio oder CD hören benutzen.

Posteingang

Hier finden Sie unsere Mitteilungen an Sie.
(Im Moment deaktiviert)

Postausgang

Senden Sie uns über diese Taste Ihre Mitteilung. Wenn Sie bspw. in die Ferien gehen, drücken Sie bitte kurz nach der letzten Nutzung des TV-Geräts diese Taste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Gast anmelden

Melden Sie bitte Gäste an, die bei Ihnen TV schauen, indem Sie auf die «+»-Taste klicken.

Geben Sie bitte zusätzlich das Geschlecht Ihres Gastes mit der pinken (weiblicher Gast) oder der blauen Taste (männlicher Gast) an.

Navigations-Tasten

Navigieren Sie durch das Menu mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der OK-Taste.

Einstellungen

Falls Sie die Einstellungen anpassen möchten, klicken Sie bitte auf diese Taste.

